

**eurolite<sup>®</sup>**  
**BLN-10**  
**E-27**  
Classic Belt Light Chain



**Bedienungsanleitung**  
**User Manual**

**eurolite<sup>®</sup>**

**BLN-10 E-27 Classic Belt Light Chain**

Wetterfeste Party-Lichterkette für E-27 Leuchtmittel  
Outdoor party light chain for E-27 lamps

**No. 50499021**

[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)

# INHALT

<b>EINLEITUNG</b> .....	<b>3</b>
Produktmerkmale .....	3
<b>WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>4</b>
<b>INBETRIEBNAHME</b> .....	<b>5</b>
Vor Gebrauch .....	5
Leuchtmittel einsetzen .....	5
Verwendung.....	6
<b>REINIGUNG UND PFLEGE</b> .....	<b>6</b>
<b>UMWELTSCHUTZ</b> .....	<b>6</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>6</b>
Zubehör .....	6

D00124806, Version 1,1, Stand 09/07/2019

Produkt-Updates, Dokumentation, Software und Support erhalten Sie unter [www.eurolite.de](http://www.eurolite.de). Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

© 2019 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten.  
Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen.

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

# EINLEITUNG

## Erleben Sie Eurolite.

Videos zum Produkt, passendes Zubehör, Dokumentation, Firmware- und Software-Updates, Support und News zur Marke. Sie finden all das und vieles mehr auf unserer Website. Besuchen Sie uns auch auf unserem YouTube-Kanal und Facebook.



[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)



[www.youtube.com/eurolitevideo](http://www.youtube.com/eurolitevideo)



[www.facebook.com/Eurolitefans](http://www.facebook.com/Eurolitefans)


Willkommen bei Eurolite! Schön, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Eurolite bietet Ihnen Zugang zur Welt der Showtechnik mit einer weltweit einzigartigen Vielfalt an Produkten sowohl für professionelle Anwender als auch für Einsteiger.

Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Kauf haben werden. Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr neues Produkt von Eurolite installieren, in Betrieb nehmen und nutzen.

Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise und verwenden das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weiteren Gebrauch auf und geben Sie sie ggf. an nachfolgende Besitzer weiter.

## Produktmerkmale

- Wetterfeste Party-Lichterkette für E-27 Leuchtmittel (nicht inkl.)
- Zur Dekorationsbeleuchtung von Partyräumen, Straßenfesten und Gartenpartys
- Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Außenbereich (IP44)
- Passende Leuchtmittel in verschiedenen Farben als Zubehör erhältlich
- Stabiles schwarzes Gummikabel
- Jeweils 0,80 m Lampenabstand
- Gesamtlänge 10 m



# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## WARNUNG!



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

### Verwendungszweck

- Das Produkt eignet sich zur Lichtdekoration im privaten und gewerblichen Bereich. Es ist nicht als Raumbelichtung geeignet. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Es ist gegen Spritzwasser geschützt (Schutzart IP44). Tauchen Sie das Produkt aber nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.


### Gefahr durch Elektrizität

- Das Produkt wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Um Stromschläge zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen, die der Produktspezifikation entspricht und die über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Wenn der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss er an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Den Schutzleiter eines Netzkabels niemals deaktivieren. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit im Bedarfsfall den Netzstecker schnell gezogen werden kann.
- Den Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Dieses Produkt darf nicht mit anderen Lichterketten o. Ä. elektrisch verbunden werden.
- Vor der Benutzung auf Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr eingesetzt werden.

### Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

### Warnung vor Brand und Verletzungen

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung und im aufgerollten Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt so montiert ist, dass eine ausreichende Wärmezirkulation gegeben ist.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Decken, Kissen oder ähnlichem, wärmeisolierendem Material ab.
- Der Mindestabstand zur beleuchteten Fläche beträgt 50 cm. Der Wert ist am Gerät über das Bildzeichen angegeben: .
- Leuchtmittel können im Betrieb sehr heiß werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen oder Gegenständen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

# INBETRIEBNAHME

## Vor Gebrauch

Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und rollen Sie die Lichterkette aus.

## Leuchtmittel einsetzen

### GEFAHR!



Gefahr eines elektrischen Schlages! Trennen Sie die Lichterkette vor dem Einsetzen oder Herausnehmen eines Leuchtmittels unbedingt von der Stromversorgung.

Die Lichterkette wird ohne Leuchtmittel geliefert. Es können handelsübliche Lampen mit E-27-Fassung bis 25 Watt eingesetzt werden. Passende Lampen sind im Abschnitt „Zubehör“ angegeben.

### So gehen Sie vor:

**Schritt 1:** Trennen Sie die Lichtkette von der Stromversorgung.

**Schritt 2:** Stülpen Sie die Gummidichtung an der Fassung vorsichtig von ihrer ursprünglichen Position (Abb. 1) nach unten (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

**Schritt 3:** Drehen Sie die neue Lampe im Uhrzeigersinn vorsichtig ein. Bei Widerstand entfernen Sie die Lampe und stellen die Ursache fest. Achten Sie auf die richtige Position der Kontakte. Der eine Kontakt muss sich flach am Boden befinden und der andere muss gerade nach oben gerichtet sein (Abb. 3).

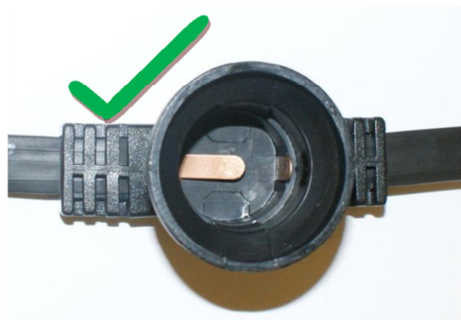


Abb. 3



Abb. 4

**Schritt 4:** Stülpen Sie die Gummidichtung wieder nach oben, über die Lampe (Abb. 5).



Abb. 5



Abb. 6

## Verwendung

### GEFAHR!



Gefahr eines elektrischen Schlages! Betreiben Sie die Lichterkette nur, wenn in jeder Fassung eine Lampe eingesetzt ist und die Gumdichtungen richtig sitzen. Greifen Sie nicht in eine offene Fassung.

Hängen Sie die Lichterkette am Befestigungshaken auf. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Die Beleuchtung ist eingeschaltet. Zum Ausschalten trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch ab. Niemals Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden. Zuvor den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Produkt abkühlen lassen.
- Lampen müssen gewechselt werden, wenn diese sichtbar beschädigt sind, z. B. durch Sprünge oder tiefe Kratzer.
- Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.

## UMWELTSCHUTZ

### Informationen zur Entsorgung



Bitte übergeben Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Belastbarkeit:	25 W pro Fassung, max. 250 W
Schutzart:	IP 44
Fassung:	10 x E-27
Lampenabstand:	80 cm
Maximale Umgebungstemperatur Ta:	45° C
Maximale Temperatur im Beharrungszustand Tc:	115° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,5 m
Gesamtlänge:	10 m
Gewicht:	1,2 kg

## Zubehör

OMNILUX A19 230V/25W E-27 rot	Best.-Nr. 9210105U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 gelb	Best.-Nr. 9210115U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 grün	Best.-Nr. 9210125U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 gelb	Best.-Nr. 9210115U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 grün	Best.-Nr. 9210125U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 blau	Best.-Nr. 9210135U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 orange	Best.-Nr. 9210145U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 violett	Best.-Nr. 9210165U

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# CONTENTS

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>8</b>
Product features .....	8
<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>9</b>
<b>SETUP</b> .....	<b>10</b>
Before use.....	10
Installing illuminants .....	10
Use.....	11
<b>CLEANING AND CARE</b> .....	<b>11</b>
<b>PROTECTING THE ENVIRONMENT</b> .....	<b>11</b>
<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....	<b>11</b>
Accessories.....	11

D00124806, version 1.1, publ. 09/07/2019

For product updates, documentation, software and support please visit [www.eurolite.de](http://www.eurolite.de). You can find the latest version of this user manual in the product's download section.

© 2019 Eurolite. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing. Eurolite shall have no liability for any error or damage of any kind resulting from the use of this document.

All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

# INTRODUCTION

## Experience Eurolite.

Product videos, suitable accessories, firmware and software updates, documentation and the latest news about the brand. You will find this and much more on our website. You are also welcome to visit our YouTube channel and find us on Facebook.



[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)



[www.youtube.com/eurolitevideo](http://www.youtube.com/eurolitevideo)



[www.facebook.com/Eurolitefans](http://www.facebook.com/Eurolitefans)


Welcome to Eurolite! Thank you for choosing one of our products. Eurolite is your connection to the world of show with an unparalleled variety of products, both for professionals and beginners.

If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this product for a long period of time. This user manual will show you how to install, set up and operate your new Eurolite product.

Users of this product are recommended to carefully read all warnings in order to protect yourself and others from damage. Please keep this manual for future needs and pass it on to further owners.

## Product features

- Outdoor party light chain for E-27 lamps (not included)
- For decorative lighting of party rooms, street festivals and garden parties
- Splash-proof for outdoor applications (IP44)
- Matching lamps in various colors available as accessory
- Sturdy black rubber cable
- LED bulb distance 0.80 m
- Total length 10 m





# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING!



Please read the safety warnings carefully and only use the product as describe in this manual to avoid accidental injury or damage.

### Intended use

- This product is designed for decoration and is suitable for private and commercial use. It is not suitable for household lighting. It is suitable for use both indoors and outdoors and is splash-proof (protection grade IP44). However, do not immerse the product in water and do not let any water get into the product. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
- Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.


### Danger due to electricity

- The product is supplied with hazardous mains voltage. To reduce the risk of electric shock, do not open any part of the product. There are no serviceable parts inside the device.
- Only connect the device to a properly installed mains outlet that complies with the product specification voltage. The outlet must be protected by residual current breaker (RCD). If the mains cable is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never defeat the protective ground of a mains cable. Failure to do so could result in damage to the device and possibly injure the user.
- The mains outlet must be easily accessible so that you can unplug the device quickly if need be.
- Never touch the mains plug with wet or damp hands. There is the risk of potentially fatal electric shock.
- The mains cable must not be bent or squeezed. Keep it away from hot surfaces or sharp edges.
- This product must not be electronically connected to other light chains or anything similar.
- Before taking into operation, check upon possible damages. If defective, the product must not be taken into operation.

### Danger to children and people with restricted abilities

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This device may be used only by persons with sufficient physical, sensorial, and intellectual abilities and having corresponding knowledge and experience. Other persons may use this device only if they are supervised or instructed by a person who is responsible for their safety.

### Warning – risk of burns and injuries

- Do not run the product in the packaging or when it is rolled up.
- Ensure that the product is mounted in such a way that sufficient heat circulation is provided.
- Do not cover the product with blankets, pillows or any other heat insulating material.
- Do not illuminate surfaces within 50 cm of the device. This value is indicated on the device by this symbol .
- Handle the product with care; it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.
- Run the mains cable in such a way that it cannot be tripped over.

# SETUP

## Before use

Remove any packing material and unroll the light chain.

## Installing illuminants

### DANGER!



Danger of electric shock! Always disconnect the light chain from the mains socket prior to installing or replacing a lamp.

The device is supplied without bulbs. You may use commercially available lamps with E-27 sockets up to 25 watts. Matching bulbs are indicated in the "Accessories" section.

## Proceed as follows:

**Step 1:** Disconnect the light chain from the mains.

**Step 2:** Carefully pull the rubber seal downward from its original position (fig. 1) to position 2 (fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

**Step 3:** Turn counterclockwise to remove the defective lamp from the holder. Then carefully screw in the replacement lamp into the holder. If you feel any resistance remove the bulb to check why there is resistance. Make sure the contacts are in the correct position. One must be flat in the bottom and one must be straight up (fig 3).

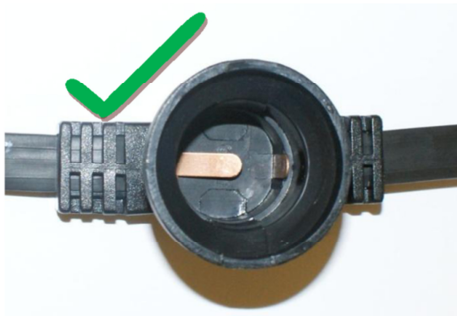


Fig. 3

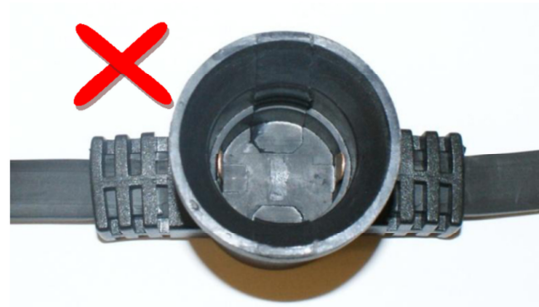


Fig. 4

**Step 4:** Pull up the rubber seal again (fig. 5). Make sure it is not crinkled against the bulb.



Fig. 5



Fig. 6

## Use

### DANGER!



Danger of electric shock! Only use the light chain when every socket is fitted with a bulb and the rubber seals are positioned securely. Never touch open sockets.

Hang the light chain using the attachment hook. Plug the power plug into a wall outlet. The lights will light up. To turn off the power, disconnect the product from the power supply.

## CLEANING AND CARE

- Cleaning of the product is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts. Only wipe off the product with a dry, lint-free cloth. Never use solvents or aggressive detergents. Disconnect the device from power and allow it to cool before cleaning.
- Lamps have to be replaced when they are obviously damaged, e. g. due to cracks or deep scratches.
- The product does not contain any parts to be maintained. Do not attempt repairs as this is a security risk.

## PROTECTING THE ENVIRONMENT

### Disposal of old equipment



When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V AC, 50 Hz
Power rating:	40 W per socket, max. 400 W
Protection grade:	IP 44
Socket:	10 x E-27
Distance between lamps:	80 cm
Maximum ambient temperature Ta:	45° C
Maximum housing temperature Tc (steady state):	115° C
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.5 m
Total length:	10 m
Weight:	1.2 kg

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

## Accessories

OMNILUX A19 230V/25W E-27 red	No. 9210105U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 yellow	No. 9210115U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 green	No. 9210125U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 yellow	No. 9210115U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 green	No. 9210125U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 blue	No. 9210135U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 orange	No. 9210145U
OMNILUX A19 230V/25W E-27 violet	No. 9210165U

**eurolite<sup>®</sup>**

Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnik GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Germany  
D00124806 Version 1.1 Publ. 09/07/2019

